

カードリーダー / ライター

MCR-6U/U2

ユーザーズマニュアル

本製品の特長	1
パッケージの内容	1
セットアップのながれ	2
ドライバのインストール	2
Windows	2
Macintosh	2
使いかた	3
使用時の注意	3
本製品の接続	5
メモリカードの出し入れ	5
ファイル操作	6
本製品の取り外し	7
ドライバのアンインストール	10
Windows	10
Macintosh	10
困ったときは	11
一般的なトラブル	11
Windows でのトラブル	11
Macintoshでのトラブル	14
製品仕様	15

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク ▲ は に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項

です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れ

があります。

文中の用語表記

- ・本書では、コンパクトフラッシュ、マイクロトライブ、スマートメディア™、SDメモリーカード、マルチメディアカード、 " メモリースティック "を合わせて「メモリーカード」と表記しています。
- ・文中「 1で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボダン、チェックボックスな どの名称を表しています。
- ・本書では、Microsoft社Windows98 Second EditionをWindows98SE、

Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行う ことは禁じられております。

"メモリースティック"および MFMDRY STICK 。は、ソニー株式会社の商標です。

スマートメディア™は(株)東芝の商標です。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が あり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありま したら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたこと により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しな いでください。
- ・一般0A機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用に なるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない

でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものにつ いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 特に、注意事項として記 載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した 場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に 接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデー タはバックアップを作成してください。 お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成 を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 弊社はその責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等 品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

本製品の特長

コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア[™]、SDメモリーカード、マルチメディアカード、"メモリースティック"(以後、これらを合わせて「メモリーカード」と表記します)のデータの読み書きが可能 デジタルカメラやパソコンで作成したデータを、USBポートを持つパソコンへ簡単に移行できます。

▲ SDメモリーカード、マルチメディアカード、"メモリースティック"は、同時には使用できません。

- ・コンパクトフラッシュ、マイクロドライブは、同時には使用できません。
- ・マイクロドライブは消費電力が大きいため、使用しているUSB環境によっては正常に動作しない ことがあります。また、マイクロドライブと他のメモリカードを同時には使用しないでください。

USBポート(タイプA)に接続可能

USBインターフェースの採用により、パソコンへの接続が簡単です。


本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps理論値)で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

MCR-6U/U2(本体)......1台

<< 前から見た図 >>

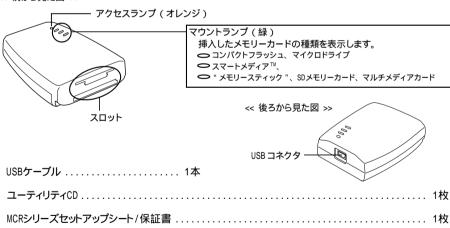

別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

セットアップのながれ

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにし、OSを起動する

ドライバをインストールする Windows 【P2】 Mac OS 【P2】

パソコンに本製品を接続する【P5】

ドライバのインストール

ドライバ 本製品を動作させるために必要なソフトウェア をインストールします。

Windows

Windowsをご使用の方は、別紙「MCRシリーズセットアップシート」を参照してドライバをインストールしてください。

Mac OS

Mac OS X(10.1.2以降)をご使用の方は、そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。 ドライバをインストールする必要はありません。

Mac OS 8.6~9.2.2をご使用の方は、次の手順でドライバをインストールしてください。

- 1 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。
- 2 CD-ROM内の[MCR-6U/U2 Installer **]をダブルクリックします。** 本製品のインストーラーが起動します。 以降は、画面のメッセージに従ってインストールをすすめてください。

以上でドライバのインストールは完了です。

▶次へパソコンに本製品を接続します。【 P3「使いかた」】

使いかた

使用時の注意

Windows・Macintosh共通の注意

パソコンおよび本製品は精密機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の記載内容を必ず守ってください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定方法は、各機器のマニュアルを参照してください。

デジタルカメラで撮影したデータをパソコンで開く場合、デジタルカメラの機種によっては専用のソフトウェアが 必要になります。 詳しくは、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォーマット(初期化)してください。 本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラによっては使用できなくなることがあります。フォーマット方法は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

本製品は、著作権保護機能に対応しておりません。

本製品はメモリーカード専用です。メモリーカード以外に使用しないでください。

次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してください。取り出さないと、エラーメッセージが表示されたり、メモリーカードが認識されなくなることがあります。そのような現象が見られる場合は、本製品をUSBポートに接続し直してください。

- ・パソコンを起動したり、再起動するとき
- ・スリープモードにするとき
- 長時間パソコンを使用しない場合、自動でスリーブモードになることがあります。詳細はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

Windowsでの注意

メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャンディスクの詳細オプション]で[無効な日時データ]のチェック(✓)を外してください。チェック(✓)をつけたままスキャンディスクを実行すると、メモリーカード内のデータが読み出せなくなります。

WindowsXP/2000でメモリーカードをフォーマットする際は、以下の点に注意してください。

- ・コンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。
- ・ [FAT]形式でフォーマットしてください。[NTFS]形式や[FAT32]形式では、正常にフォーマットできない場合があります。

「メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

Macintoshでの注意

本製品はパソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボード側のUSBポートに接続すると、正常に動作しないことがあります。パソコン本体のUSBポートに空きがない場合は、パソコン本体 USBハブ 本製品と接続してください。

メモリーカードは初期化しないでください。初期化する(または初期化しようとする)と以下のような現象が発生します。

- ・ MacOS 9.0~9.2.2をご使用の場合、1GBのマイクロドライブを初期化できません(初期化が終了しなくなります)。
- ・MacOS 9.0~9.2.2で初期化した場合、他の機器で使用する際に使用できる容量が少なくなります。

□メモ ・減少する容量は、ご使用の環境によって異なります。

(1MB程度減少することがあります)

・メモリーカードは通常、初期化しなくても使用できます。

Mac OS Xでは、メモリーカードを初期化できません。

Mac OS 9.0.2~9.0.3では、USB機器を接続しているとパソコンが起動しないことがあります。 このようなときは起動後に接続するか、Mac OSのバージョンを9.0.4以降にアップデートしてください。

本製品の接続


次の図のように本製品をパソコン(またはUSBハブ)に接続します。

▲ Windows2000(SP2以前)/98SE/98およびMac OS 8.6~9.2.2をご使用の方は、本製品を接続する前に、ユーティリティCDよりドライバをインストールしてください。先に本製品を接続してしまった場合は、本製品を取り外してインストールを中断し、再度ドライバをインストールしてください。上記以外のOSでは取り付けてそのままご使用できます。
【別紙「MCRシリーズセットアップシート」】

「*メモ・本製品は、パソコンの電源スイッチがONになっているときも取り付け/取り外しできます。

- ・Windowsをご使用の場合でパソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、別売の 弊社製USB2.0インターフェースを取り付けておいてください。
- 1 周辺機器(本製品を除く) パソコン の順に電源スイッチをONにします。
- 2 パソコンのUSBコネクタに付属のUSB ケーブルを接続します。
- 3 本製品のUSBコネクタにUSBケーブル を接続します。

以上で接続は完了です。

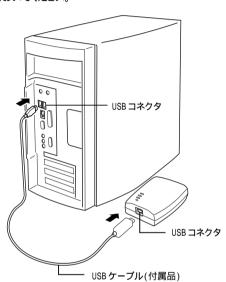

メモリーカードの出し入れ

メモリーカードの挿入

ラベル面を上に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。

- ▲ かきに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。
 - ・SDメモリーカード、マルチメディアカード、"メモリースティック "を同時に使用することはできません。 コンパクトフラッシュ、マイクロドライブを同時に使用することはできません。



▲注意 アクセスランプ(オレンジ)が点灯/点滅しているときは、以下のことをしないでください。メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、パソコンが停止したりするおそれがあります。


- ・メモリ カードを取り出すこと。
- ・メモリーカードのアクセス中に、別のメモリーカードを取り出すこと。
- ・空いているスロットに別のメモリーカードを挿すこと。

メモリーカードの取り出し

アクセスランプが消灯していることを確認し、下記取り外し手順を行った後、手で取り出します。

▲注意・アプリケーションがメモリーカードを使用しているときは、終了させてから取り出しを行ってください。 ・Windowsの場合は、「マイコンピュータ」内のメモリーカードが挿入されているドライブアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「取り出し」をクリックしてください。エラーメッセージが表示されたときは、アクセスランプがい秒以上消灯していることを確認してから、「○K」をクリックしてください。その後、メモリーカードを取り出します。

・Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンを工芸箱にドラッグ&ドロップしてから取り出してください。 そのまま取り出すと、エラーメッセージが表示されます。



ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット (初期化)ができます。

- ▲注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。必要なデータは、事前に ハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしてください。
 - ・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォーマットしてください。
 ・ 本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくなることがあります。
 ・ フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

Windows

本製品を接続すると、[マイコンピュータ]にメモリカードの名前、または[リムーバブル ディスク]が4つ追加されます。

このうち、1つ目がコンパクトフラッシュ/マイクロトライブ、2つ目がスマートメディア™、3つ目が"メモリースティック"、4つ目がSDメモリーカード/マルチメディアカードです(トライブ名は使用環境により異なります)。

⚠注意・アイコンが追加されていない場合はP11「困ったときは」を参照してください。・MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピーなど)は、行わないでください。

Macintosh

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は次の手順で取り外します。

Windows98SE/98の場合

アクセスランプ(オレンジ)が消灯していることを確認してから取り外してください。

▲注意・アクセスランプ(オレンジ)が点灯/点滅しているときは、本製品を取り外さないでください。本製品やメモリーカードが故障する恐れがあります。

Macintoshの場合

マウントランプ(緑)がすべて消灯していることを確認してから取り外してください。

▲注意 Macintoshの場合は、すべてのメモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、すべてのメモリーカードを本製品から取り出してから、本製品を取り外してください。



WindowsMeの場合

1



- タスクバーのステータス表示領域に表示されてい るアイコンと。をクリックします。

「▼モ アイコン多が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2



本製品をクリックします。

 「ドライブ(E:),(F:),(G:),(H:)」
 の部分には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。

- 3 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- 4 メニューから4つのドライブ全て消えるまで1~3の手順を実行します。
- 5 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

1



タスクバーのステータス表示領域に表示されているアイコンと。または、をクリックします。

□メモ アイコン多または多が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2 (USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F. G. H. I) を安全に取り外します

- 「USB大容量記憶装置デバイス」(本製品の製品名が表示されている場合があります)をクリックします。

「ドライブ(<u>E:,F:,G:,H:</u>)」の部分 には、本製品に割り当てられたドラ イブ名が表示されます。

- **3** 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- 4 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

ドライブアイコンをズバリ表示するには

通常、MOトライブやカードリ・ダーをパソコンに接続すると、[リムーパブル ディスク]として認識されます。これらの機器を複数台接続した場合、すべて[リムーパブル ディスク]と表示されてしまうため、ドライブが判別しにくくなることがあります。

本製品では、「接続したトライブが分からない」といった問題を防ぐためにユーティリティCDを添付しました。 付属のユーティリティCDからトライバをインストールすると、本製品は、マイコンピュータ]での表示が、メモリーカードの名称(またはメモリカードのアイコン)に変更されます。



- ・WindowsXP/Me/2000(ServicePack3以降)をご使用の方で、上記の機能を利用する場合は、付属のCD-ROMからドライバをインストールしてください。インストール手順は、Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98と同じです。
 【別紙「MCRシリーズ セットアップシート」】
 - Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98、Mac OS 8.6~9.2.2をご使用の方は、ドライバのインストール時に上記の機能もインストールされています。 改めてインストールする必要はありません。
 - ・Mac OS Xをご使用の方は、この機能はご利用いただけません。
 - ・WindowsXP/2000では、本製品の[マイコンピュータ]での表示が変わらないことがあります。このようなときWindowsXPでは、本製品を接続し直してください。Windows2000では、「表示] [最新の情報に更新]をクリックしてください。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、次の手順で削除します。

Windows

- 1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
- **3** MCR-6U/U2の文字が含まれている項目を選択し、「追加と削除」をクリックします。

以降は画面のメッセージに従ってアンインストールしてください。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

Macintosh

- 1 起動ドライブのアイコン (をダブルクリックします。
- 2 「システムフォルダ 1-「機能拡張 1の順にダブルクリックします。
- 3 以下の2つのファイルを削除してください。
 - •MCR-6U/6U2 Driver
 - •MCR-6U/6U2 Shim
- **4** パソコンを再起動します。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

困ったときは

-般的なトラブル

アクセスランプが点灯 / 点滅しない

USBコネクタが正しく接続されていない

USBコネクタを接続し直してください。

USBポートに十分な電流が供給されていない

USBハブを使用する場合は、ACアダプタが接続できるタイプ (セルフパワー型)のUSBハブを使用してください。ACアダプタ が接続できないタイプ(バスパワー型)のUSBハブでは、電力 が不足することがあります。

また、USBハブをカスケード接続した場合も電力が不足するこ とがあります。この場合は、パソコン本体またはセルフパワー 型のUSBハブに直接接続してください。

Windows でのトラブル

本製品を接続しても認識されない/[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク](また は各メモリカードの名前)が表示されない

以下の原因が考えられます。

・ドライバのインストールに失敗している。 次の手順で対策を行ってください。

- ・USBポートが「使用不可」に設定されている。
- [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 WindowsXPでは、スタートメニュー内の「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択してくだ さい。
- 2 「デバイスマネージャ」をクリックします。

WindowsXP/2000では、「ハードウェア」の中の「デバイスマネージャ」をクリックします。



[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]に表示さ れている項目を確認します。

WindowsXP/2000では、USB(Universal Serial Bus) コントローラの項目を確認します。

本製品のアイコンに「!」がついている場合



「USB大容量記憶装置デバイス」または 「MCR-6U/U2」を右クリックし、「削除」を選択 します。

- 2 パソコンから本製品を取り外します。
- 3 Windows2000/98SE/98の場合は、本製品のドライバをインストールします。【別紙「MCR シリーズセットアップシート」】
- 4 本製品をパソコンに接続します。【P5「本製品の接続」】

以上で設定は完了です。

本製品のアイコンに「×」がついている場合

WindowsMe/98SE/98をご使用の方

全般 デバイスマネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス USB 大容量記憶装置デバイス プロ/(5ィ(B) 夏新(E) 削除(E) E印刷(U)_

「USB大容量記憶装置デバイス」または「MCR-6U/U2」を右クリックし、[プロパティ]を選択しま す。

2 USB 大容量記憶装置デバイスのプロペティ 全般 ドライバー USB 大容量記憶装置デバイス デバイスの種類: XXXX XXXXX XXXXXX デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。 ▽ このハードウェア プロファイルで使用する(の)

[デバイスの使用]の[このハードウェアプロ ファイルで使用不可にする1のチェックマー ク(1)を外します。

[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

次のページへ続く

WindowsXP/2000をご使用の方

「USB大容量記憶装置デバイス」または「MCR-6U/U2」を右クリックし、[有効]を選択します。

以上で設定は完了です。

「その他のデバイス」にMCRのアイコンが表示されている場合(Windows98のみ)



・MCR-6U/U2を右クリックし、[削除]をク リックします。

- 2 パソコンから本製品を取り外します。
- 3 本製品のドライバをインストールします。【別紙「MCRシリーズセットアップシート」】
- 本製品をパソコンに接続します。【P5「本製品の接続」】

以上で設定は完了です。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]または[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]の項目が表示されていない場合

BIOSでUSBポートが無効に設定されています。USBポートを有効に設定してください。設定方法は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

メモリーカードにアクセスすると、「デバイスの準備ができていません。」と表示される

メモリーカードの向きを誤って挿入している。または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P5「メモリーカードの出し入れ」】

スロットに挿したメモリーカードが認識されない(マウントランプが点灯しない)

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P5「メモリーカードの出し入れ」】

ドライバが正しくインストールされていない

付属CDよりドライバをインストールしてください。 【P2「ドライバのインストール」】

Macintosh でのトラブル

メモリーカードがマウントされない(マウントランプが点灯しない)

ドライバが正しくインストールされていない

正しい手順でドライバをインストールしてください。 【P²「Macintosh」】

メモリーカードの向きを誤って挿入してい る、または奥までささっていない メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。 【P5「メモリカードの出し入れ」】

FileExchangeがインストールされていない

DOS/Windows フォーマットのメモリーカードを使用するには、FileExchange (Mac OS 付属)がインストールされている必要があります。[アップルメニュー] - [コントロールパネル]を選択し、FileExchangeがインストールされているかどうか確認してください。FileExchangeの詳細は、MacOSヘルプを参照してください。

メモリーカードを取り出すとエラーメッセージが表示される

メモリーカードの取り出しかたを誤った

メモリーカードのアイコンをコミ箱にトラッグ&トロップする前にメモ リーカートを取り出すと、「現在このメディアは使用中です。」と表示されます。メモリーカートを取り出す前には、必ずメモリーカートのアイコンをコミ箱にトラッグ&トロップしてください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

インターフェース	USB Specification Rev. 2.0準拠
転送速度 (理論値)	最大480Mbps(※)
電圧	$5V \pm 5\%$
消費電流	最大500mA
動作環境	温度:5~40℃ 湿度:30~80%(無結露)
外形寸法	$72 \text{ (W)} \times 23 \text{ (H)} \times 96 \text{ (D)} \text{ mm}$
重量	109g以下

本製品をUSB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps理論値)で使用するには、 別売の弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。 また、Macintoshをお使いの場合は、USB1.1(最大転送速度12Mbps理論値)になります。